


הוראות הרכבה של שרשראות שלג תוצרת PEWAG (אוסטריה) שרשראות שלג דגם "SERVO SUV"

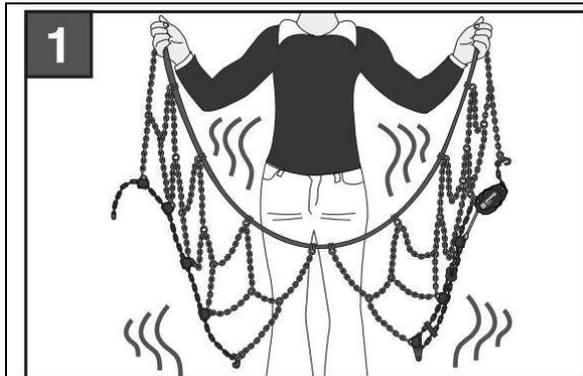

1. להוציא את שרשראות השלג מהתרמיל.


לוודא שכל חלקי השרשרת הינם במצב תקין.

לוודא שכל קטעי השרשרת משוחררים ולא תפוסים או מפותלים.


לוודא שהנועלים פתוחים.




2. לוודא שהכפתור האדום של אביזר המתיחה האוטומטי נמצא במצב OPEN לאחוז בקצה כבל הפלדה של אביזר המתיחה האוטומטי. למשוך את כבל הפלדה החוצה ככל האפשר.

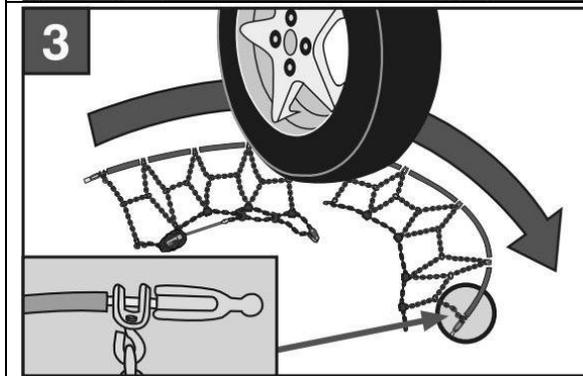


3. להניח את השרשרת על הקרקע לפני הצמיג. להעביר את חישוק הפלדה על הקרקע אל מאחורי הצמיג. בסיום פעולה זו הצמיג יהיה במרכז השרשרת כאשר חישוק הפלדה על הקרקע מאחורי הצמיג ושרשרת הסגירה האפורה על הקרקע לפני הצמיג.

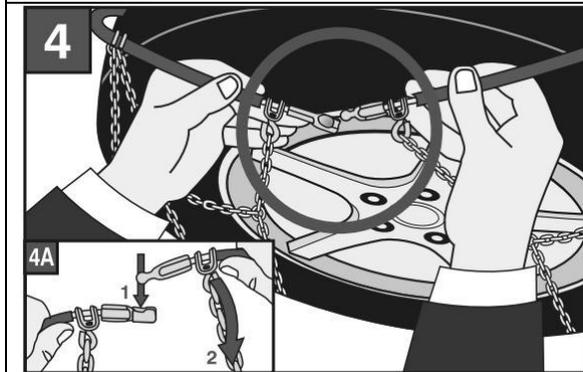

4. לאחוז בשני קצות חישוק הפלדה אשר מאחורי הצמיג. להרים את קצות החישוק אל מעל לצמיג ולסגור את הנועל של החישוק. להניח את החלק העליון של החישוק על הצמיג.

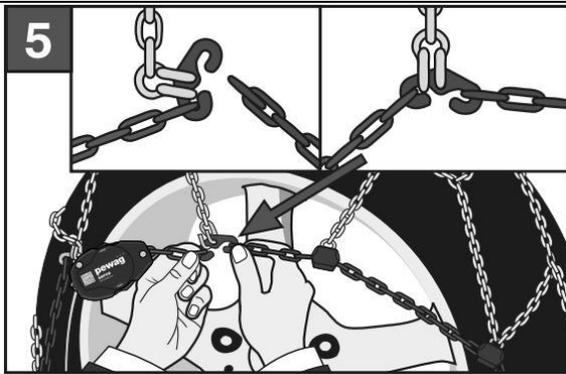

5. בחלק העליון של הצמיג לסגור את הו האדום העליון אל שרשרת הסגירה האדומה.

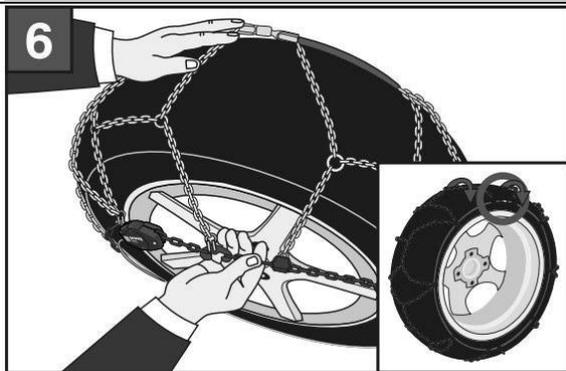

6. להעביר את החישוק אל מאחורי הצמיג ולסדר אותו באופן סימטרי בצד האחורי של הצמיג. שום חלק מהחישוק או מווי החיבור שלו לשרשרת הראשית לא יהיו במגע עם הקרקע בזמן הנסיעה.




7. בחלק התחתון של הצמיג לחבר את הו האדום התחתון אל נועל הפלסטיק הנמצא על גבי שרשרת הסגירה האפורה.







8. את הפעולה הבאה לבצע בזהירות!! באביזר המתיחה האוטומטי להעביר את הכפתור למצב DRIVE.

לשים לב לא לגעת בכבל הפלדה בזמן פעולה זו.

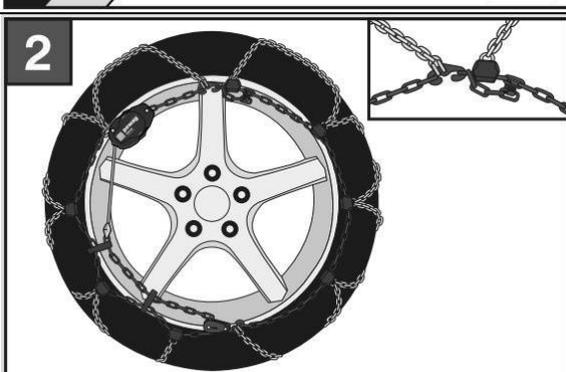

9. אם כבל המתיחה האוטומטית קרוב מידי לנועל האוטומטי יש לקצר את שרשרת הסגירה בחלקה העליון האדום בכמה חוליות ולאבטח את החוליות החופשיות בתפס הפלסטיק.

הוראות הסרה מהצמיגים של שרשראות שלג תוצרת PEWAG שרשראות שלג דגם "SERVO SUV"
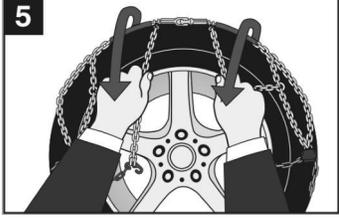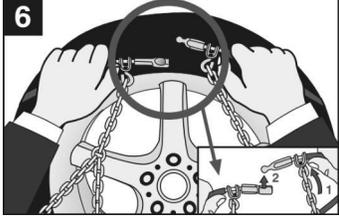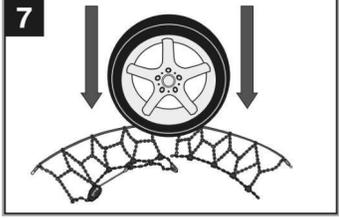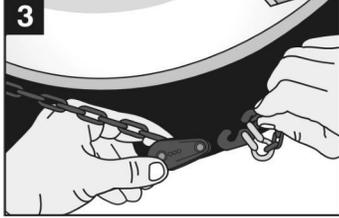
<p>5. למשוך את החישוק מהצד האחורי של הצמיג עד שהנועל של החישוק יהיה מעל לצמיג.</p>		<p>1. לעצור את הרכב כאשר השרשראות באותו מצב סביב הצמיג כמו שהן היו בזמן ההרכבה. נועל הפלסיק האדום בצד התח</p>	
<p>6. לפתוח את הנועל בצד העליון של החישוק.</p>		<p>2. להעביר את הכפתור האדום במותחן למצב OPEN למשוך את כבל הפלדה של המותחן האוטומטי החוצה ככל האפשר.</p>	
<p>7. למשוך את שרשרת השלג כלפי מטה אל הקרקע.</p>		<p>3. לשחרר את וו הסגירה האדום שבתחתית הצמיג מנועל הפלסטיק.</p>	
<p>8. לנסוע בזהירות כך שניתן יהיה לאסוף את השרשרת. להשתדל לנסוע על קטעי הנועלים ולא על הנועלים.</p>		<p>4. לשחרר את וו הסגירה האדום אשר בחלק העליון של הצמיג משרשרת הסגירה.</p>	